

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Cat Eye Co., Ltd. may void the user's authority to operate the equipment.

#169-6690

Parts Kit Kit d'accessoires Ersatzteil Onderdelen set



#169-6660

Bracket Kit Kit support d'unite principale Halterung Bracketkit Kit supporto Soporte



#169-6670

Cordless Sensor Palpeur (Emetteur) Sensor mit Sender Sensor-draadloos Sensore"Senzafilo" Sensor sin cable



Universal Sensor Band Collier Universel de Détecteur Universalsensorband Universele Sensorband Fascetta Universale di sensore Banda universal del sensor



#169-6667

Center Mount Bracket Kit Kit de montage central del l'unité principale Halterung für Montage en der Lenkermitte Stuurbocht Bevestinging Set Kit di Montaggio al Centro del manubrio Kit Soporte para Montaje Central



#169-6669

#109-0009
Stem Mount Bracket Kit
Kit de montage de l'unité principale sur la broche du guidon
Halterung für Montage en der Lenkerstange
Stuurpen Bevestiging Set
Kit di Montaggio sull' attacco manubrio
Kit Soporte para Montaje en Tija



#169-6070

Wheel Magnet Aimant pour roue Radmagnet Wielmagneet Magnete ruota Iman de la rueda



#166-5150

#100-3130 Lithium Battery (CR2032) Pile au lithium (CR2032) Lithium-Batterie (CR2032) Lithium Batterij (CR2032) Batteria al Litio (CR2032) Bateria de Litio (CR2032)



Setting Values Cross Reference Table (The tire size is marked on both sides of the tire.) Table de Correspondance des Valeurs de Réglage (La dimension du pneu figure de chaque côté du pneu)
Wertetabelle zur Einstellung des Radumfanges (die Radgroße entnehmen Sie der Aufschrift des Reifens)
Tabel voor het bepalen van de wielomtrek (de bandenmaat staat vermeld aan beide zijden van de band)
Tabella delle Corrispondenze dei Valori di Regolazione (la dimensione del pneumatico figura su ogni lato del pneumatico) Tabla de Valores (El tamaño de la rueda está marcado al lado de la llanta)

rasia de varer es (Er tamane de la racad esta maredad ar lado de la maria)						
TIRE SIZE dimension du pneu Radgröße bandenmaat dimensione del pneum Tamaño de rueda	L(mm)	TIRE SIZE dimension du pneu Radgröße bandenmaat dimensione del pneum. Tamaño de rueda	L(mm) atico	TIRE SIZE dimension du pneu Radgröße bandenmaat dimensione del pneur Tamaño de rueda	L(mm)	
24 x 1	1753	26 x 1.50	1985	700 x 18C	2070	
24 x 3/4 Tubular	1785	26 x 1.75	2030	700 x 19C	2090	
24 x 1-1/8 Tubular	1795	26 x 1.95	2050	700 x 20C	2086	
24 x 1-1/4	1905	26 x 2.00	2055	700 x 23C	2096	
24 x 1.75	1890	26 x 2.1	2068	700 x 25C	2105	
24 x 2.00	1925	26 x 2.125	2070	700 x 28C	2136	
24 x 2.125	1965	26 x 2.35	2083	700 x 30C	2170	
26 x 1(559mm)	1913	27 x 1	2145	700 x 32C	2155	
26 x 1(650c)	1952	27 x 1-1/8	2155	700C Tubular	2130	
26 x 1.25	1953	27 x 1-1/4	2161	700 x 35C	2168	
26 x 1-1/8 Tubular	1970	27 x 1-3/8	2169	700 x 38C	2180	
26 x 1-3/8	2068	650 x 35A	2090	700 x 44C	2224	
26 x 1-1/2	2100	650 x 38A	2125			
26 x 1.40	2005	650 x 38B	2105			

Specifications/Caracteristiques techniques/Technische daten/Specificaties/ Caratteristiche tecniche/Especificaciones

Controller/Calculateur/Controler/Controleur/Elaboratore/Contador

-- 4-bit 1-chip Microcomputer (Crystal Controlled Oscillator) Display/Affichage/Anzeige/Display/Visualizzazione/Pantalla Sensor/Détecteur/Sensor/Sensor/Rivelatore/Sensor

Cordless Système/System sans fill Kabelloses System/Draadloze system/Sistema sin hilos/Sistema cordless

Directional electromagnetic induction

Operating Temperature Range/Température d'utilisation/zulässige Betriebstemperatur/Toegestane temp/Temperatura di utilizzo

0°C - 40°C(32°F - 104°F)

LIMITED WARRANTY

2-Year Warranty: Only Main Unit/Sensor
If trouble occurs during normal use, the part is repaired or replaced free of charge. The service must be performed by CATEYE Co., Ltd.. and the product needs service must be returned to CATEYE Co., Ltd. directly by purchaser. When returning the product for CATEYE warranty service, pack it very carefully, and enclose the warranty certificate and instructions for repair. Please make sure to write or type your name and address clearly on the warranty certificate, so that the product can be shipped back to you as soon as the necessary repair/adjustment is completed. Insurance, handling and transportation charges to our service shall be borne by person desiring service.

Address for service

on desiring service.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn.: CATEYE Customer Service Section Service & Research Address for United States Consumers: CATEYE Service & Research Center 1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302 Phone: 303-443-4595 Toll Free: 800-5CATEYE Fax: 303-473-0006 e-mail: CatEyeUSA@aol.com

GARANTIF LIMITEE

Garantie de 2 ans : Unité Principale / Détecteur uniquement

Garante de 2 ans : Unite Principale / Detecteur uniquement.

En cas de problème en cours d'utilisation normale, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement. Les réparations doivent être effectuées par CAT EYE Co., Ltd. directement par l'acheteur. Tout produit retourné au service de réparation CAT EYE doit être soigneusement emballé et le certificat de garantie ainsi que les instructions de réparation doivent accompagner le produit à réparer. Il est conseillé à l'acheteur d'écrire lisiblement ou de daux lographier ses nom et adresse sur le certificat de garantie, afin que le produit puisse lui être directement retourné des que les réparations/réglages nécessaires sont terminés. Le coût de l'assurance ainsi que les frais de manutention et de transport vers le service de réparation CAT EYE sont à charge de la personne souhaitant une réparation sous garantie.

Adresse d'envoi pour réparation

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japon.
Attn: CAT EYE Customer Service Section.

BEGRENZTE GARANTIE

2-Jahres-Garantie: Auf den Computer und den Sensor

Falls während des normalen Gebrauchs Fehler auftreten, wird das entsprechende Teil kostenlos repariert oder ersetzt. Die Reparatur muß von CAT EYE Co., Ltd. durchgeführt werden, und das zu reparierende Produkt muß direkt durch den Händler an CAT EYE Co., Ltd. gesandt werden. Bei der Rückgabe des Gerätes zur Reparatur packen Sie es sorgfältig anbei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift klar und deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben, damit das Gerät so schnell wie möglich nach Beendigung der notwendigen Reparatur/Einstellung an Sie zurückgesandt werden kann.

Anschrift bei Garantieansprüchen

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

z. H.: CAT EYE Kundendienstabteilung oder wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Importeur.

GARANTIEBEPALINGEN

GARANTIBBEPALINGEN
Garantie: 2 jaar op computer en sensor
Mochten er problemen optreden gedurende normaal gebruik, dan geschiedt reparatie of vervanging kosteloos.
Dit dient door de fabrikant Cateye Co., Ltd. uitgevoerd te worden. De computer moet door de importeur aan
Cateye Co., Ltd. teruggezonden worden. Bij terugzending van de computer moet deze zorgvuldig verpakt worden
en dient het garantiebewijs, de aankoopbon en een beschrijving van het probleem meegsoden te worden. Vermeldt duidelijk uw naam en adres in blokletter of met de schrijfmachine op het garantiebewijs, zodat de computer
in goede orde terruggestuurd kan worden. Verzekerings-, verzend- en transportkosten zijn voor rekening van de
koper.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Ter attentie van: Cateye klantenservice Zogauw als de reparatie/vervanging geschiedt is, wordt de computer aan u geretourneerd.

LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

Caranzia di due anni

Questo prodotto CATEYE è garantito con la riserva di una utilizzazione corretta, contro ogni difetto di fabbrica e di materiale. Le riparazioni effettuate nel quadro della presente garanzia sono gratuite a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni. Il costo dell'assicurazione come le spese di stoccaggio e di trasposrto sono a carico di chi richiede la riparazione. Questa garanzia è limitata alla riparazione dell'unità principale esclusi i filo, il supporto e qualsiasi accessorio. Si prega il compratore di scrivere chiaramente il proprio Cognome Nome ed indirizzo sul Certificato di garanzia completandolo in tutte le sue parti (Rivenditore/Data di acquisto etc.).

Indirizzo per la rispedizione per riparazione CAT EYE CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi-Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041, Giappone

CAT EYE CO., LTD.

Att.: Dipartamento Assistenza Clienti

GARANTÍA LIMITADA.


2 Años de Garantía: Sólo Unidad Principal/Sensor.

2 Años de Garantía: Sólo Unidad Principal/Sensor.
Si sucedieran problemas durante un uso normal, la pieza será reparada o reemplazada gratultamente. El servicio debe ser realizado por CATEYE CO., LTD. y el producto que necesite del servicio debe ser devuelto a CATEYE directamente por el comprador. Cuando se envie el producto al servicio de garantía de CATEYE se ha de empaquetar muy cuidado-samente y adjuntar el certificado de garantía e instrucciones para la reparación. Por favor, asegúrese de escribir claramente su nombre y dirección en el certificado de garantía, con objeto de que el producto le sea devuelto a Vd. tan pronto como la reparación o ajuste necesario haya sido efectuado. Los gastos del seguro, manejo y transporte hasta nuestro servicio serán a cargo de la persona demandante de servicio.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25 Kuwazu Higashi Sumivoshi ku Osaka 646-0041 lanan

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn.: CAT EYE Customer Service Section

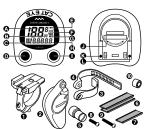

- B. Markierung für den Radumfang C. Betriebsartensymbol
- D. Betriebsartentaste / Mode-Taste
- E. Radimpulssensor
- Geschwindigkeitsmeßeinheit G. Automatische Funktion
- 1. Halterung
- Sensor
- Befestigungsschelle A Befestigungsschelle B
- Magnet
- Hauptanzeige (Geschwindigkeit) H. Anzeige der gewählten Funktion
 - Start/Stop-Taste
 - Batteriefachdeckel
 - K. Einstelltaste L. AC-Taste
 - (Alles löschen)
 - $6,7.\ Befestigungs material$ Schraube
 - Lange Schraube 10. Abstandshalter






























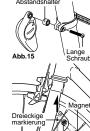

FUNKTIONSWEISE

•Betriebsartentaste (Mode-Taste)

Einstellung der gewünschten Betriebsart. Tastendruck 2 Sekunden für die 24-Std.-Uhr(52).

•Start/Stop-Taste

Start der jeweils gewünschten Funktion (bei Auto-Start-Stop keine Funktion)

•Einstelltaste (Speichertaste)

•AC-Taste (Alles löschen)

Nach Betätigen dieser Taste alle Daten gelöscht. Computer muß neu programmiert werden.

Nullstellung(Abb.2)

Eine Betriebsart außer Gesamtstrecke (O) wählen und die Mode-Taste und die Start-/Stop-Taste gleichzeiting drücken. [Wenn die beiden Tasten in Funktion(O) gedrückt werden, wird der gespeicherte Radumfang angezeigt.]

VORBEREITUNG DES HAUPTGERÄTES

Taste (AC Rückseite) drücken.

Mit Start-/Stop-taste die Meßeinheit wählen (entweder mile/h oder km/h). Die Set-Taste auf Rückseite drücken. Dann mit Start-Stop-Taste "+", mit Mode-Taste "-" ggf. verändern. Aus Tabelle 1 ersehen Sie entsprechend der Reifengröße den Radumfang.

1. Genaues Messen des Radumfanges

Reifendruck überprüfen und eine Markierung an der Reifenlauffläche und gleichzeitig an dieser Stelle auf dem Boden anbringen.

Dann das Rad gerade eine volle Umdrehung schieben und am Ende der Umdrehung erneut den Boden markieren. Jetzt den Abstand zwischen den beiden Markierungen messen, das Ergebnis in cm ist der tatsächliche Radumfang.

Nachdem der Radumfang eingegeben ist, durch Druck der Tasten Mode und Start-/Stop- bestätigen. Jetzt erscheint Radumfang B. Diesen wie vorher beschrieben ermitteln und ebenfalls abspeichern. Nachdem auch Radumfang B eingegeben wurde bitte Set-Taste drücken. Beide Radumfänge sind nun ge-

2. Wahl eines der beiden Radumfänge

Den Computer auf Automatikfunktion einstellen. Bitte die Funktion T, D oder A wählen, dann die Set-Taste drücken. Automatik ist eingeschaltet. Dann die Start-/Stop-Taste gedrückt halten und zusätzlich Set-Taste drükken. Es erscheint Radumfang A für einige Sekunden. Nochmals Set-Taste drücken (bei Halten der Start-/Stop-Taste), es erscheint Radumfang B.

3. Einstellung der 24-Stunden-Uhr

Mode-Taste länger als 2 Sekunden drücken. Anzeige für Uhrzeit erscheint. Die Set-Taste drücken, die Anzeige für Minuten blinkt.

Mit der Start-/Stop-Taste die Minuten entsprechend der Uhrzeit verändern. Dann die Mode-Taste drücken, Anzeige für Stunden blinkt. Diese ebenfalls mit der Start-/Stop-Taste verändern. Ist die Uhrzeit richtig eingestellt mit der Set-Taste die Eingabe bestätigen.

MONTAGE AM RAD

Die Halterung. wie in Abb. 9 dargestellt montieren. Verwenden Sie dafür die entsprechende Gummiunterlage. Den Computer von vorne auf die Halterung schieben, bis er einrastet. Zum Abnehmen den Hebel drücken und das Gerät auf der Halterung nach vorne schieben (Abb. 10).

Den Radsensor an der rechten Vordergabel efestigen (Abb. 11).


Bitte die höchstmögliche Position an der Gabel wählen. Schieben Sie Band B in den Schlitz von Band A und legen Sie das Gummipolster auf die Innenseite von Band A wie in Abb.12, Passen Sie die Länge der Bänder so an, daß die Verschraubung der Bänder parallel verläuft, nachdem Sie an die Gabel montiert wurden (Abb. 13). *Um das Band B von Band A zu lösen, kräftig ziehen. Befestigen Sie die Bänder mit dem Sensor an der Gabel indem Sie die Schrauben vorerst provisorisch anziehen (Abb.14). Ist bei Ihrem Fahrrad der Abstand zwischen Vordergabel und Speichen groß, benutzen Sie bitte den Abstandshalter und die lange Schraube (Abb.15), so daß der Abstand zwischen Sensor und Magnet ca. 5mm beträgt. Den Magneten sicher an einer Speiche montieren und darauf achten, daß zwischen Sensor und Magnet ein Abstand von 5mm eingehalten wird(Abb. 16, 17). Die Oberfläche des Magneten muß auf den Sensorbereich ausgerichtet sein. Die dreieckige Markierung auf dem Sensor muß auf den Computer an der Lenkstange ausgerichtet sein. Ziehen Sie Schraube fest.

TEST

Den Computer auf die Halterung schieben. Taste Start-/Stop drücken und das Vorderrad schnell drehen, um zu überprüfen, ob das Symbol für den Radimpulssensor aufleuchtet. Die Position des Sensors so lange verändern, bis das Symbol aufleuchtet. Die Montage ist beendet und der Fahrradcomputer betriebsbereit.

DAS DRAHTLOSE SYSTEM

Der Sensor nimmt das Signal des sich drehenden Rades auf und überträgt es an den Computer. Die Daten werden angezeigt. Zu beachten ist folgendes Batterie im Computer: --- Lebensdauer ca. 2 Jahr (bei 1 Std. Betrieb täglich) Batterie im Sensor: ----- Lebensdauer für eine Gesamtstrecke von ca. 16.000 km.

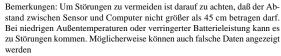

- beim Fahren in der Nähe von Bahnübergängen und Zügen
- beim Fahren an Orten, an denen starke elektromagnetische Wellen oder Felder auftreten (z. B. Fernsehsender oder Radaranlagen)
- wenn zwei Fahrräder, die mit ähnlichen Fahrradcomputern versehen sind. Seite an Seite fahren.

ERSETZEN DER BATTERIE


Computer und Sensor sind mit einer Batterie verseher

Ersetzen der Batterie im Computer (Abb. 20)

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite, setzen Sie eine neue CR2032 (Lithium) Batterie mit dem + Pol nach oben ein und drücken Sie gleichzeitig die Seite der Batterie gegen den Kontakt. Die Taste AC drücken und den Computer neu programmieren.

Ersetzen der Batterie im Sensor: (Abb. 21)

Den Sensor vom Rad abbauen und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite, setzen Sie eine neue CR2032 (Lithium) Batterie mit dem + Pol nach oben ein und drücken Sie gleichzeitig die Seite der Batterie gegen den Kontakt. Den Sensor wieder befestigen und ausrichten.

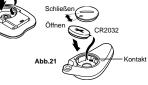

ANZEIGEFUNKTIONEN

O

Speicher

Abb.18



12345

Momentangeschwindigkeit

0.0 (4.0) bis 105.9 km/h ± 0.3 km/h

0.0 bis 99 999 km +0.1km

 O Gesamtstrecke Die Gesamtstrecke wird ständig gemessen, summiert und angezeigt, bis die Batterie

eingeschaltet ist.

leer ist oder Taste AC gedrückt wird. Teilstrecke 0,00 bis 999,99 km ±0.01km 0,00 bis 999,99 km - wird nur angezeigt, wenn Start gedrückt, oder Autofunktion

<u>3</u>45 15.3 km/h 15427

Verstrichene Zeit 0:00'00 bis 9:59'59 ±0.003% 0:00'00 bis 9:59'59 - wird nur angezeigt, wenn Start gedrückt, oder Autofunktion eingeschaltet ist.

232 km 19.7

Durch schnittsgeschwindigkeit0,0 bis 105,9 km ±0.3km/h 0,0 bis 105,9 km - wird nur angezeigt, wenn Start gedrückt, oder Autofunktion eingeschaltet ist.

25. 35.7_. $\frac{\text{M. H\"{o}chstgeschwindigkeit}}{0.0~(0.4)~\text{bis}~105.9~\text{km}}~\pm 0.3 \text{km/h}}{0.0~(0.4)~\text{bis}~105.9~\text{km}}~\pm 0.3 \text{km/h}}$ eingeschaltet ist.

173 km/h 2 13:46

24-Stunden-Uhr 0.00' bis $23.59' \pm 0.003\%$



Wenn der Computer 1 Stunde lang kein Signal empfängt, wird der Strom automa tisch abgestellt. Es wird nur die Uhrzeit angezeigt. Durch Drücken der Mode oder Start-/Stop-Taste wird der Computer wieder aktiviert.

AUTOMATISCHE FUNKTION



Die Betriebsart T, D oder A wählen und die Set-Taste drücken. Automatische Start-Stop Funktion ist eingeschaltet. Das [AT] Symbol wird angezeigt. Durch wiederholen des Vorganges wird die Automatikfunktion ausgeschaltet.

WARTUNG/HINWEISE

- Der Computer darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, wenn er nicht be nutzt wird. Den Computer nicht zerlegen.
- Während der Fahrt nicht zu sehr auf den Computer achten. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die
- Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Position des Magneten und Sensors.
- Zum Reinigen neutrale Mittel verwenden und ein weiches Tuch benutzen. Keine Farbverdünner, Benzin oder Alkohol verwenden.

FEHLERBESEITIGUNG	
Keine Anzeige Die Batterie im Computer ersetz	zen
Falsche Daten werden angezeigt AC-Taste drücken - neu program	nmieren
Keine Zahlen Energiesparfunktion abschalten	
Momentangeschwindigkeit erscheint nicht	
Ausrichtung des Sensors und M	agneten überprüfen
Geschwindigkeit wird nicht angezeigt, wenn mit hoher Geschwindigk Temperaturen	eit gefahren wird oder bei niedrigen
Position und Ausrichtung des S braucht?	Sensors prüfen Ist die Batterie ver-
Auch wenn Start-/Stop-Taste gedrückt wird, funktioniert der Compute	er nicht
Automatik-Funktion ausschalter	n
Der gesamte Bildschirm ist dunkel oder eine ungewohnte Anzeige erse	cheint
Das Garöt zaigt wieder normal an	wann as sich im Schattan bafindat

Das Gerät zeigt wieder normal an, wenn es sich im Schatten befindet

Anzeige reagiert langsam ------ Wird wieder normal, wenn die Temperatur steigt.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

m - 2.999 mm (voorgeprogrammeerde waarde A:2155 mmB:2030 mm) Zu verwendende Radgrößer Stromversorgung Hauptgerät: ----- Lithium-Batterie (CR2032)x1/Ca. 2 jahre (1 Sturde / Tag) Sensor mit Sender: Lithium-Batterie (CR2032)x1/Ca. 16.000 km

Maße / Gewicht 50.5x45.5x23 mm/29g

* Die technischen Daten und das Design können zum Zweck der Produktverbesserung jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.